

WAARSCHUWING


Als iemand uw loopfiets leent of een andere voogd op uw kind let, zorg er dan voor dat deze de stapsgewijze instructies voor het gebruik van uw loopfiets heeft gelezen.



Onze loopfiets voldoet aan de eisen van de Europese norm 71 (Toy Safety) en voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed.

4. Grenzen van verantwoordelijkheden

Zorg voor strikte naleving van de voorwaarden voor montage, gebruik, onderhoud en service die worden vermeld in de gedetailleerde informatie die beschikbaar is op de website www.bemoovbikes.com of door de volgende streepjescodes te scannen.

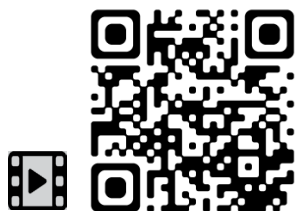

Bemoov kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, schade of letsel als gevolg van :

- Het niet naleven van montage- en veiligheidsinstructies
- Gebruik van de loopfiets op een onrechtmatige manier en buiten het gebruik waarvoor deze is ontworpen
- Niet-conforme modificaties of reparaties
- Verwaarloosd onderhoud

Deze installatiehandleiding bevat bijgewerkte informatie op het moment van afdrukken. De bijgevoegde productbeschrijvingen en foto's zijn niet contractueel en kunnen geen reden zijn om schadevergoeding te eisen, zelfs niet in geval van evolutie of wijziging van het Bemoov-assortiment.

Bemoov

Rue des Phlox 15
5100 Naninne - Belgique

www.bemoovbikes.com

BEMOOV

KIDS MOVE THE WORLD !

BEMOOV

KIDS MOVE THE WORLD !

BEMOOV M12 SNELLE MONTAGE HANDLEIDING

www.bemoovbikes.com

INHOUDSOPGAVE

1. Uw BEMOOV en zijn onderdelen.
2. Montage-instructies :
Uitpakken/Het stuur afstellen/
De zadelhoogte aanpassen
3. Veiligheidsinstructies
4. Grenzen van verantwoordelijkheden

BELANGRIJK

Hou de gedemonteerde fiets buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar door losse onderdelen of plastic zakken te voorkomen.

Vóór gebruik door een kind moet de loopfiets gemonteerd worden door een competente volwassene die de gedetailleerde montage-instructies heeft gelezen.



Deze handleiding bevat een samenvatting van belangrijke instructies over montage en veiligheid van uw BEMOOV loopfiets.



Voordat u uw loopfiets in gebruik neemt, raden wij u aan om de gedetailleerde informatie over montage, gebruik, veiligheid, onderhoud en garantie, evenals de verklarende video's te lezen door verbinding te maken met onze website www.bemoovbikes.com of door de barcodes hiernaast te scannen.




FR EN NL



Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben tijdens de montage of bij het gebruik van je Bemoov, dan kun je ook onze FAQ's raadplegen, en als je het antwoord op je vraag niet kunt vinden kun je contact opnemen met ons support team via de site www.bemoovbikes.com

1. Uw BEMOOV en zijn onderdelen

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| 1. Remhendel | 8. Stuurkom | 11. Stuur |
| 2. Remschoen | 9. Stuurpenafdekking | 12. Velg |
| 3. Zadel | 10. Stuurpendop | 13. Spaak |
| 4. Zadelpen | | |
| 5. Snelspanner | | |
| 6. Stuurpen | | |
| 7. Klemschroef voor stuurpen | | |

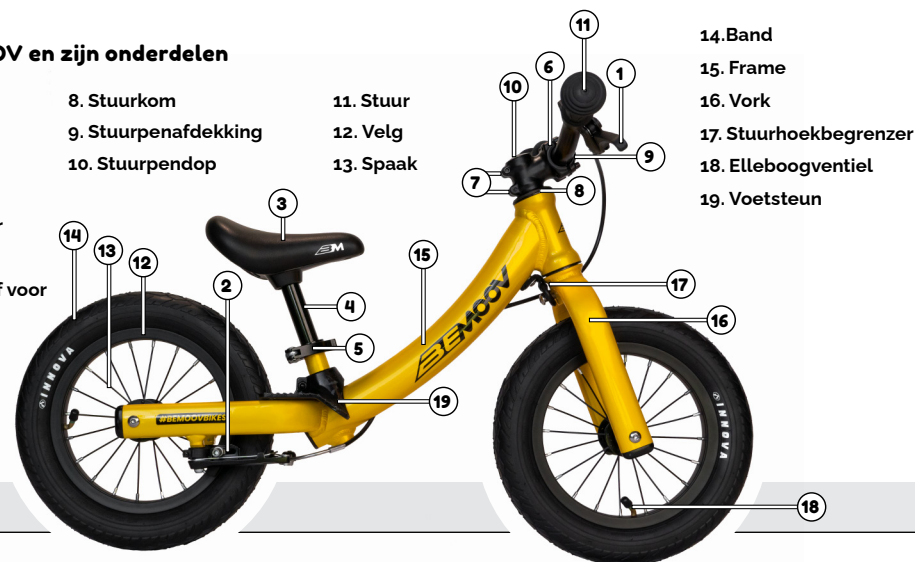

2. Montage-instructies

Je Bemoov loopfiets wordt deels gemonteerd geleverd. Het is absoluut noodzakelijk om de montage-instructies in deze handleiding strikt op te volgen.

A – Uitpakken

Wanneer de fiets uit de doos is, verwijder voorzichtig de bescherming en haal de gereedschapskist eruit; die bevat: één inbussleutel M5 - één inbussleutel M4 - gebruikershandleiding.




één inbussleutel M5 - één inbussleutel M4 - gebruikershandleiding

B — Het stuur afstellen

1. Draai het stuur linksom en lijn het uit met het voorwiel.
2. Draai de twee stuurpenklembouten met de wijzers van de klok mee vast totdat u voldoende weerstand voelt om de stuurpen vast te zetten (maximumkoppel: 6 N m*).

*Newtonmeter

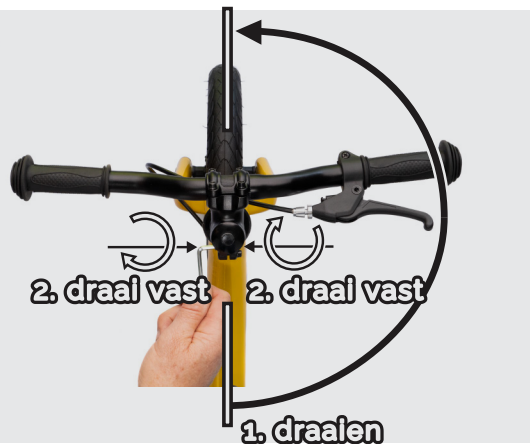

3. Draai het stuur naar voren en omhoog om de remhendel op 35° te zetten.



BELANGRIJK



Het niet goed vastdraaien van de verschillende stuurpenschroeven kan ernstige ongelukken veroorzaken. Controleer of de stuurinrichting stevig vastzit, pak je de handvatten met je twee handen vast:

- Controleer of het stuur stevig vastzit aan de stuurpen, door het naar beneden of naar boven te draaien.
- Vergrendel het voorwiel tussen uw 2 benen en controleer, door links en rechts te draaien, of de stuurpen stevig vastzit op de vorkkroon. Er mag geen beweging waar te nemen zijn.

Draai anders de verschillende schroeven vast om het maximale aanhaalmoment van 8 Nm te bereiken. Raadpleeg bij twijfel de technische informatie of neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze website www.bemoovbikes.com

4. Controleer de centrering van het stuur ten opzichte van de stuurpen aan de hand van de lijnen die op de stuurpen zijn gegraveerd.

5. Draai de 4 schroeven van het stuurpenafdekking kruiselings met de wijzers van de klok mee vast, volgens het nevenstaande schema. Het aandraaien van elk van de schroeven moet gelijkwaardig zijn, zodat de ruimte tussen het deksel en het stuurpenlichaam gelijk is voor de 4 schroeven. (maximaal aanhaalmoment: 6 N m*). Draai de stuurpendop niet vast. Draai de dop van de stuurpen niet vast.

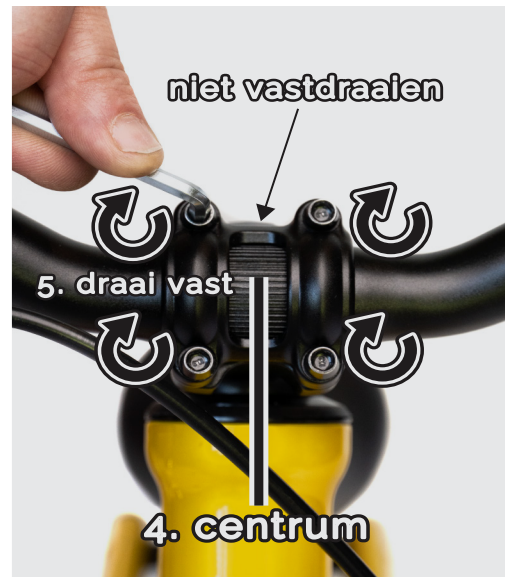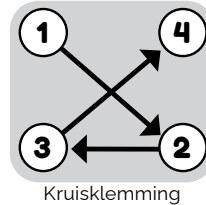

BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD!

C — De zadelhoogte aanpassen

1. Open de snelspanner.
2. Stel de zadelhoogte zo in, dat uw kind de voeten plat op de grond kan hebben met de knieën licht gebogen als het in het zadel zit.
3. Sluit de snelspanner.



BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD!

BELANGRIJK

U moet enige klemdruk voelen wanneer de snelspanhendel gesloten is. De mate van snel aandraaien kan worden aangepast door de moer af te stellen wanneer de hendel open is: draai met de klok mee om vast te draaien of tegen de klok in om los te laten.

Monteer de zadelpen nooit boven de aangegeven maximaal toegestane hoogte, met het risico de zadelpen of de zadelbuis te breken.



3. Veiligheidsinstructies

Als u de volwassene, ouder of verantwoordelijke voogd bent, raden wij u aan de veiligheidsinstructies voor het eerste gebruik zorgvuldig te lezen.

- Elke Bemoov-fiets is aangepast aan het gewicht van het kind van de leeftijd die overeenkomt met het model. Respecteer de toegestane gewichtslimieten: BEMOOV 12: maximaal 25 kg.
- Uw Bemoov loopfiets is ontworpen om door jonge kinderen te worden bereden op glooiend en glad terrein. Als uw kind zijn loopfiets buiten zijn limieten gebruikt, bestaat er een reëel risico op storingen die tot ernstig letsel kunnen leiden.
- Onze loopfiets voldoet niet aan de verkeersregels. Het mag daarom niet op de openbare weg worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw kind tijdens het fietsen altijd een geschikte helm draagt

— Zorg ervoor dat de helm goed is afgesteld volgens de instructies van de fabrikant.

— Zorg ervoor dat uw kind beschermende kleding draagt.

— Zorg ervoor dat hij stevige, slipvaste schoenen draagt. Controleer of er niets verstrikt kan raken in de wielen. Rijd nooit op blote voeten.

— Zorg ervoor dat uw kind zijn nieuwe loopfiets kan leren kennen in een veilige omgeving en onder uw controle. Laat uw kind nooit rijden in de buurt van hellende terreinen, trappen of wateren.

— Zorg ervoor dat uw kind snel begrijpt hoe de achterrem werkt. Deze vaardigheid wordt niet altijd geleerd bij zeer jonge kinderen. Daarom is een volwassene altijd noodzakelijk. Controleer of het kind ten allen tijde veilig kan stoppen door de remhendel te gebruiken of door de voeten op de grond te zetten.

— Laat uw kind niet fietsen bij nat weer en op gladde ondergrond. Hou er rekening mee dat de remprestaties en grip onder deze omstandigheden aanzienlijk worden verminderd.

— Zorg ervoor dat kinderen zich ervan bewust zijn dat loopfietsen bewegende delen hebben en deze niet kunnen aanraken als ze in beweging zijn. Spaken, banden en andere bewegende delen kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze tijdens het rijden worden aangeraakt. Dit risico bestaat ook als de loopfiets niet in beweging is.

— Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat uw kind de ventieldop van de band niet kan losmaken. Anders moet het worden verwijderd.

— Zorg ervoor dat de stuurhoekbegrenzer (ontworpen om gevaarlijk sturen te voorkomen) nog stevig is bevestigd.