



BEMOOV


KIDS MOOVE THE WORLD !

Montagehandleiding voor spatborden

BEMOOV M20/M24



1. Set

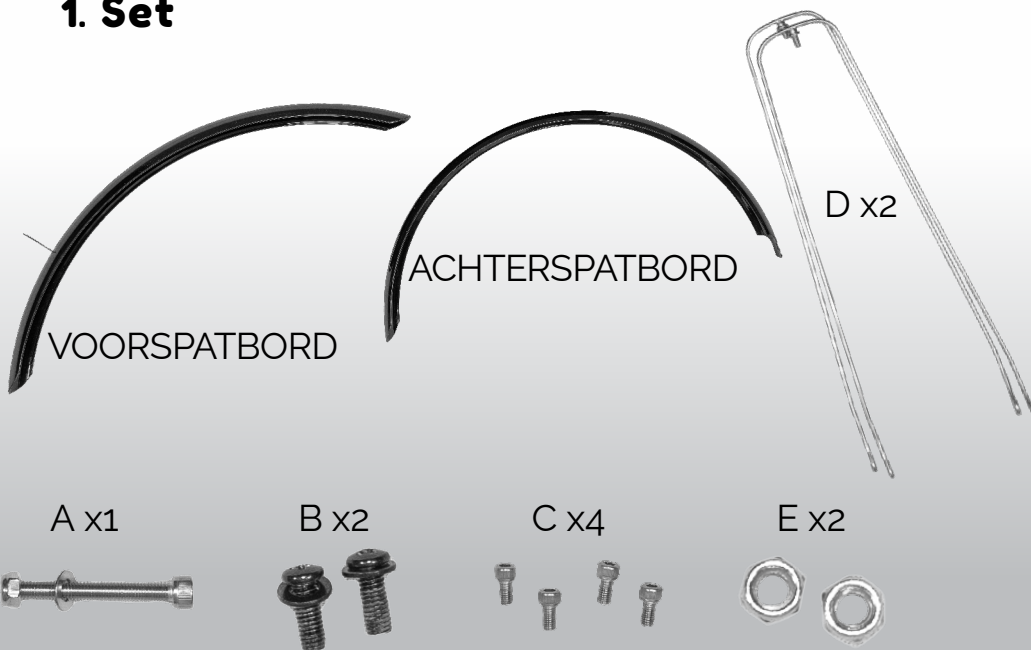

- Voorspatbord met montagesteun.
- Achterspatbord.
- A x1 : Set van inbusbout + borgmoer + onderlegging voor voorspatbord op fietsvork.
- B x2 : 2 inbusbouten M5x12 mm met geïntegreerde onderlegging voor montage op achterspatbordframe.
- C x4 : 4 x M5x10 mm inbusbouten voor montage op fietsvork en frame van beide stangen.
- D x2 : 2 zwarte stangen.
- E x2 : 2 zelfborgende moeren waarmee de twee zwarte stangen zijn bevestigd aan de spatborden.


2. Nodige tools




3. Handleiding

A — Voorspatbord

Stap 1. Breng aan de twee identieke uiteinden van de achter- en voorspatborden de steek van de stangschroef (D x2) aan en draai de borgmoer (E x2) erop vast.

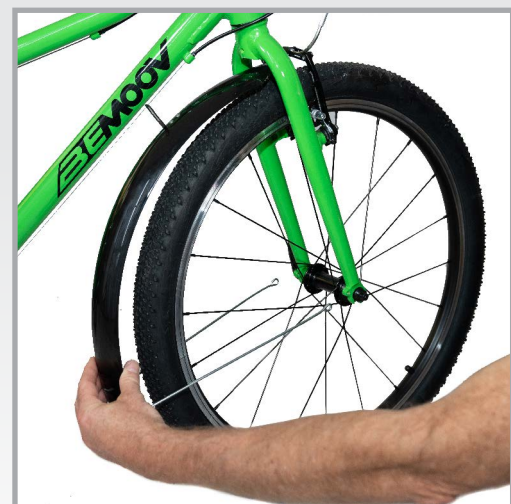


Stap 2. Schuif het voorspatbord, met zijn zwarte montagesteun, van de achterkant naar de voorkant van de fiets, onder de vork en onder de voorremkabel. De zwarte bevestigingssteun bevindt zich tegen het gat aan de achterkant van de fietsvork.

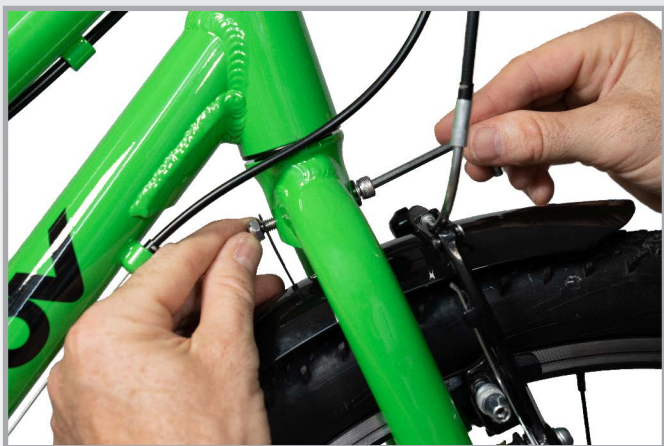

Stap 3. Schuif de schroef A x1 van voor naar achter in het vorkgat, waarbij u erop let dat de ring tussen het boortje en de lak wordt geplaatst. Zet het spatbord in de laagste stand vast door de zelfborgende moer aan de zwarte montagesteun vast te draaien.

Stap 4. Zet de zwarte stang vast bij de schroeftreden aan beide uiteinden van de vork met twee C x4-schroeven.

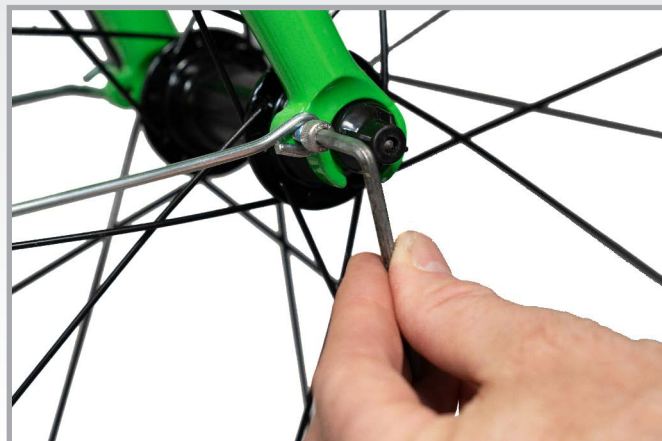


BELANGRIJK

Draai vast aan weerszijden van de vork en op en gelijkwaardige wijze om het spatbord midden op de band vast te plaatsen.

B — Achterspatbord

Stap 1. Breng aan de twee identieke uiteinden van de achterspatborden en voorspatborden de steek van de stangschroef (D x2) aan en draai de borgmoer (E x2) erop vast.

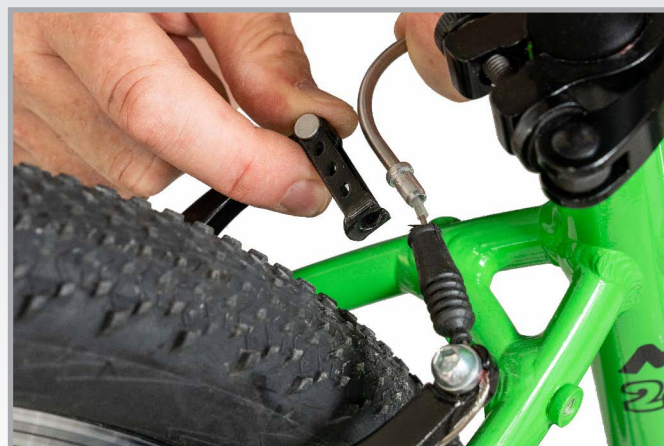

Stap 2. Schroef de achterremkabel bij de aluminium elleboogbuis los om beide achterremdraagarmen los te maken.

BELANGRIJK



- Voor deze stap adviseren we om vooraf de ketting zo ver mogelijk te laten zakken aan de hand van de «rode + bediening» van de versnelling.
- Wij raden u dan aan om de fiets ondersteboven op de zadel (op maximale hoogte) en het stuur te leggen.



Stap 3. Draai de snelsluiting van het achterwiel los en open deze. Duw de derailleur iets naar de achterkant van de fiets en trek het wiel uit de groeven van het frame.

Stap 4. Bevestig het «gesneden» uiteinde van het achterspatbord op de zadelbuis met behulp van de twee inbusbouten B x2 met geïntegreerde onderleggingen.

gesneden eind

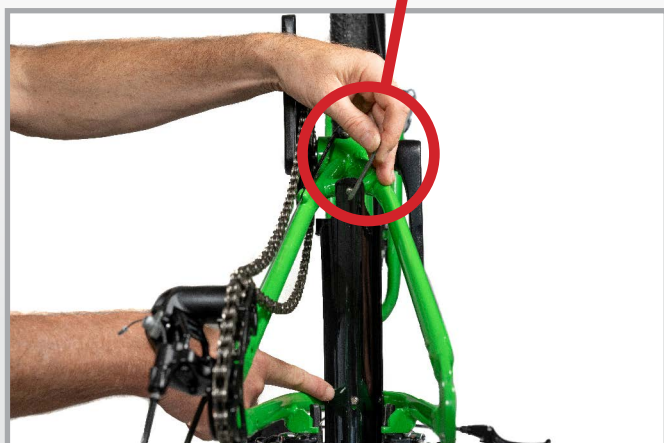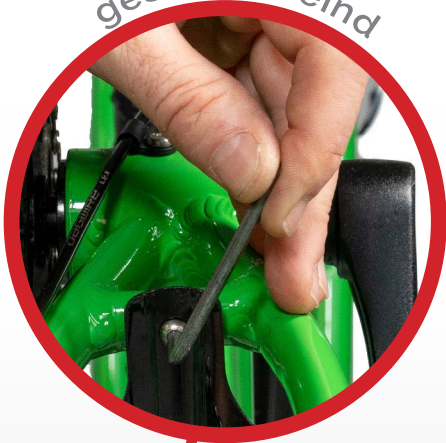


Stap 5. Draai de montagesteun met twee C x4-schroeven vast bij de schroeftreden aan het uiteinde van het frame.



BELANGRIJK

- Draai vast aan weerszijden van de vork en op een gelijkwaardige wijze om het spatbord midden op de band vast te plaatsen.

Stap 6. Breng het wiel aan tussen de achtersteunen. Door de derailleur iets naar de achterkant van de fiets te duwen, moet u ervoor zorgen dat de ketting goed op het kleine kettingwiel past.

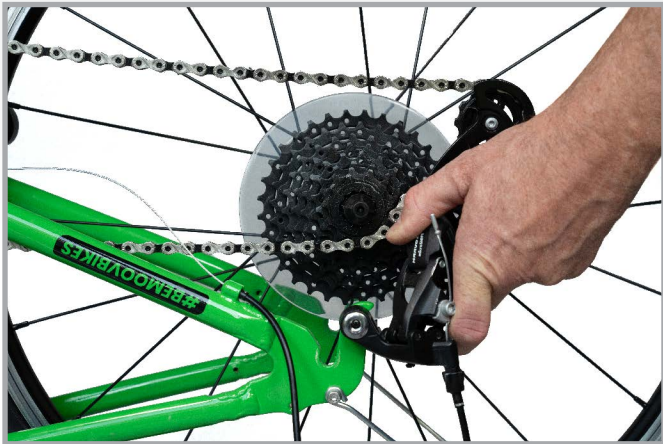

Door de derailleur geleidelijk los te laten, brengt u de as van het wiel aan in de groeven van het frame.

Zorg ervoor dat het wiel aan beide zijden in de groeven is.


Draai vervolgens de snelklem vast en sluit deze door de moer aan te draaien terwijl u de hendel geleidelijk sluit.



BELANGRIJK

- U moet een klemdruk voelen wanneer de snelklem gesloten is. De mate van aandraaien kan worden afgesteld door te spelen op de moer wanneer de hendel open is: draai hem rechtsonder om hem vast te draaien of linksom om hem los te maken. Controleer of het achterwiel correct is gemonteerd eens de snelklem dicht is. Probeer het wiel van links naar rechts en van beneden naar boven te bewegen. Als er geen zwerfbeweging is en het wiel goed gecentreerd is in het frame, dan is het wiel correct gemonteerd.

Stap 7. Leg uw fiets voorzichtig terug op de wielen. Sluit de achterrem weer aan door het aluminium elleboogstuk in zijn scharnier te haken. Controleer of dit identiek is aan de voorrem. Trek vervolgens op de rechterremhendel om te controleren of de rem goed werkt.

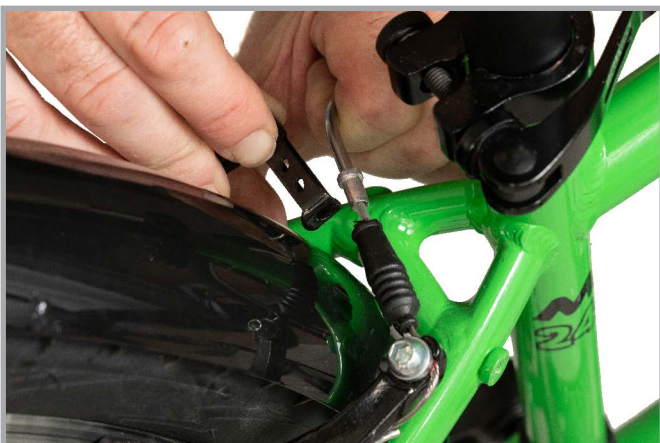

BELANGRIJK

- Voordat u uw kind op de fiets laat rijden, controleer dat de remmen altijd goed werken. De remmen zijn in de fabriek ingesteld. U kunt ons advies over aanpassingen echter zo nodig volgen op onze website. Raadpleeg bij twijfel de technische informatie of neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze website www.bemoov-bikes.com.

Uw BEMOOV staat klaar om u te beschermen!

